


לפני תחילת ההתקנה


יש לקרוא את ההוראות במלואן לפני תחילת העבודה. ההתקנה תבוצע בידי איש מקצוע.
יש למדוד את מיקומי ארבע נקודות החיבור במחמם ולוודא התאמה למיקום על הקיר.
לפני הקידוח יש לוודא שאין באזור הקידוח צנרת מים או כבלי חשמל.
יש לבחור מקדח ועיגון המתאימים לסוג הקיר ולחלקי ההתקנה. יש לפנות את האריזה כראוי.

2 קידוח בקיר

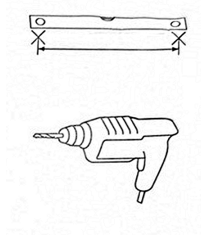


קדחו בנקודות שסומנו. התאימו את קוטר הקידוח ואת עומקו לדיבלים ולסוג הקיר.

1 סימון נקודות החיבור

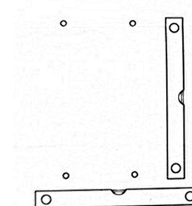


סמנו על הקיר את ארבע נקודות החיבור בהתאם למרווחי התושבות במחמם. השתמשו בפלס לבדיקת היישור האופקי והאנכי.

4 הצבת המחמם

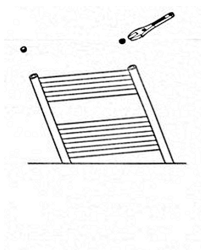



הציבו את המחמם מול התושבות והלישו את חיבוריו עליהן. ודאו שכל ארבע נקודות החיבור מיושרות ומחוברות.

3 קיבוע התושבות לקיר

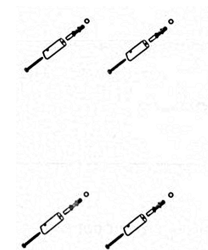



הכניסו את הדיבלים לחורים. קבעו את ארבע תושבות הקיר באמצעות הברגים, לפי סדר החלקים המוצג באיור.

6 סגירה ובדיקה

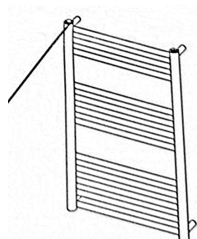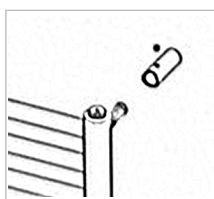

התקינו את פקקי הסגירה בקצות העמודים, כמוצג באיור. ודאו שהמחמם מפולס, יציב ושכל החיבורים מהודקים.

5 הידוק החיבורים

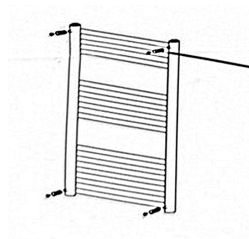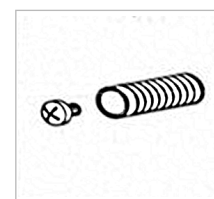

הדקו את ברגי החיבור בארבע נקודות העיגון. השתמשו בחלקי ההידוק המסופקים ובהתאם לפרט המוצג באיור.